Servo-Umbauanleitung

Umfasst Teile Nr. 2086, 2087, 2087X, 2087R

1. O-Ring
2. PTFE-Scheibe
3. Oberlager
4. Reduziergetriebe
5. Ausgangszahnrad
6. Unterlager
7. Zentrales Reduziergetriebe
8. Unteres Reduziergetriebe
9. 18 mm Getriebewelle
10. 12 mm Getriebewelle
11. Servo-Gehäuse
12. Dichtung
13. O-Ring (1,20 mm)
14. O-Ring (1,50 mm)

Hinweis: Demontieren Sie die Servo-Saver-Baugruppe und suchen Sie sie nach Anzeichen von Beschädigungen ab. Vergewissern Sie sich, dass der Servo-Saver sauber ist und sich frei bewegen kann.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder technische Unterstützung benötigen, rufen Sie Traxxas unter:

1-888-TRAXXAS

(1-888-872-9927) an. (nur innerhalb der USA)

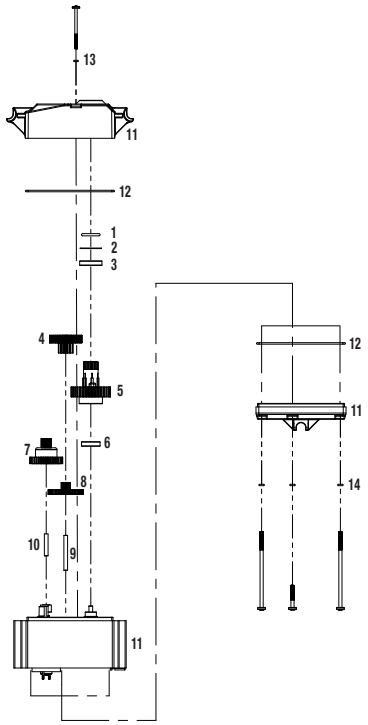

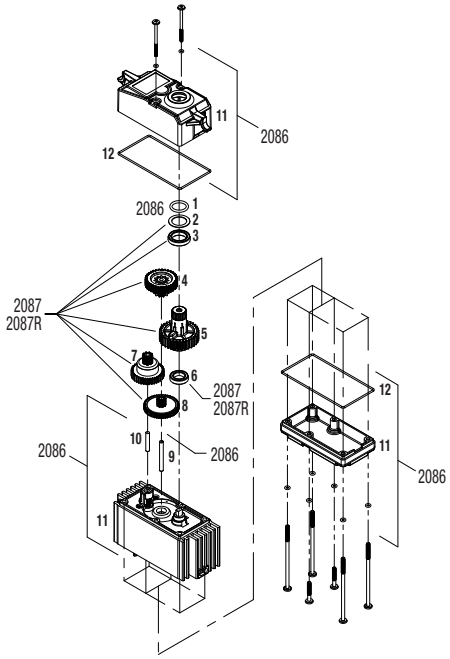

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Telefon: +1 972-549-3000, Fax: +1 972-549-3011, E-Mail: support@Traxxas.com