Descargue las instrucciones en su idioma.

Laden Sie die Anleitung in Ihrer Sprache herunter.

Instructions de reconstruction des amortisseurs GTS

Concerne la pièces #8160, 8160A, 8160X

Jeu de amortisseur

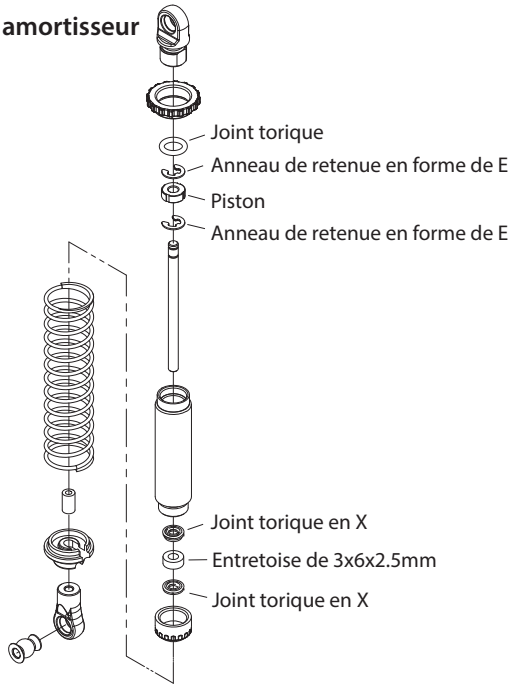

Remplacement de l'huile d'amortisseur

1. Tout en maintenant l'amortisseur en position verticale, déployez complètement la tige de l'amortisseur.
2. Remplissez la carrosserie de l'amortisseur l'amortisseur d'huile de silicone toute fraîche.
3. Soulevez et abaissez doucement le piston pour retirer l'excès d'air, puis laissez-le reposer pendant quelques minutes jusqu'à ce que les bulles disparaissent.

Vérifiez le niveau d'huile final

1. Comprimez l'amortisseur à fond contre la butée (A) et confirmez le niveau de l'huile adéquat (0,3 mm au-dessus de l'arbre) (B).
2. Ajoutez ou enlevez de l'huile au besoin pour maintenir le niveau adéquat.
3. Assurez-vous que la cavité dans le bouchon de supérieur de l'amortisseur (C) est sèche et exempt d'huile; vissez le bouchon de l'amortisseur.

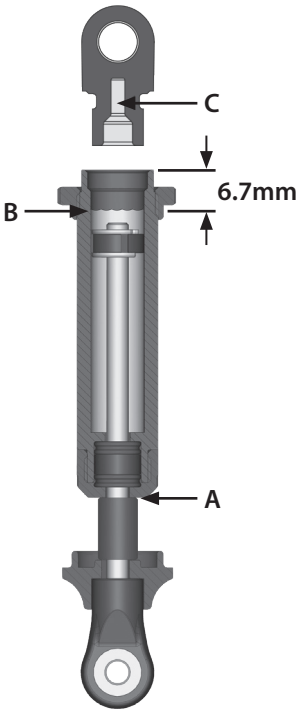

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Téléphone: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, Adresse de courriel: support@Traxxas.com