Instrucciones de instalación del tensores

Cubre piezas n.° 8341X, 8341G, 8341R, 8342, 8346, 8348

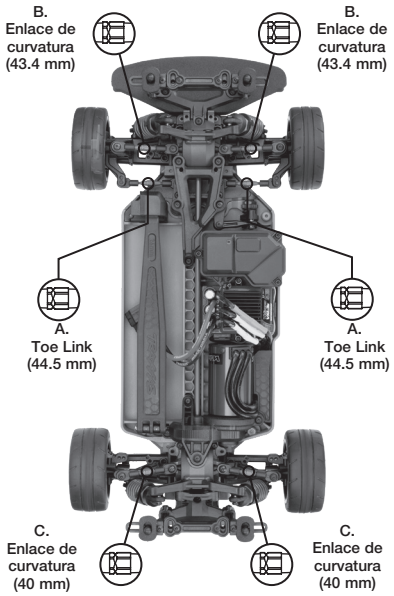

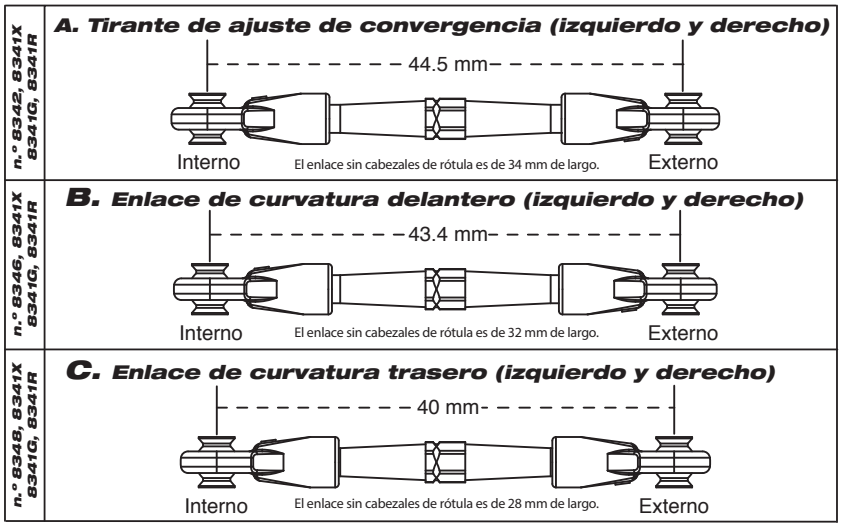

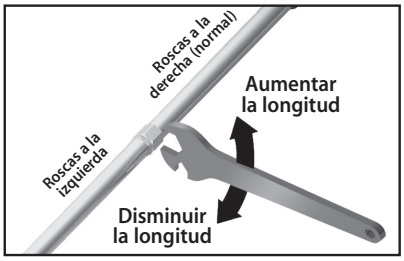

Indicadores de roscas a la izquierda

Todos los tensores deben instalarse de modo tal que los indicadores de roscas a la izquierda apunten hacia la misma dirección. Esto permite recordar más fácilmente en qué sentido se debe girar la llave para aumentar o disminuir la longitud del tensor (la dirección es la misma en las cuatro esquinas). Tenga en cuenta que la ranura en la unidad hexagonal indica el lado del tensor que tiene las roscas a la izquierda.

Para los cabezas de rótula de repuesto, utilice la pieza n.° 5349.

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Teléfono: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, correo electrónico: support@Traxxas.com