


4 Parte inferior interior de la carrocería



Diagrama de cableado de la carrocería

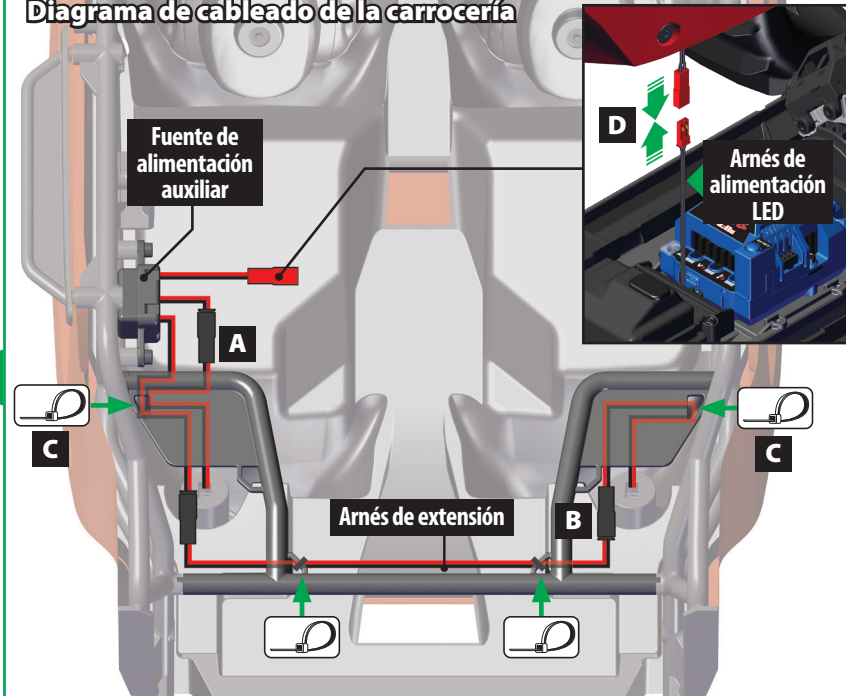

Conexión de las luces látigo a la fuente de alimentación auxiliar

- Enchufe un conector macho negro de la fuente de alimentación auxiliar en el conector hembra negro más cercano del conjunto de la luz de látigo.
- Enchufe el conector macho del arnés de extensión en el otro conector hembra del conjunto de la luz látigo.
- Utilice los precintos incluidos para fijar los cables al chasis en las ubicaciones que se muestran. **Nota:** Asegúrese de que los cables estén alejados de las piezas móviles y las superficies calientes.
- Enchufe el conector macho rojo del arnés de alimentación LED de la caja del receptor en el conector hembra rojo de la fuente de alimentación auxiliar.

La fuente de alimentación auxiliar y las luces látigo LED se encenderán cuando el control de velocidad electrónico esté encendido. Siempre desconecte la batería cuando no esté en uso.

Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, llame a Traxxas al

1-888-TRAXXAS
(1-888-872-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)