



2065A Teilediagramm

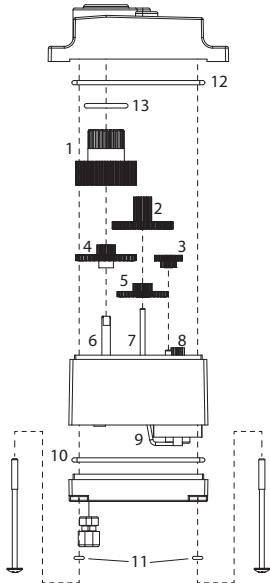

- #Beschreibung
 1 Abtriebsrad
 2 Reduziergetriebe
 3 Reduziergetriebe mit
 versetztem Ritzel
 4 Zentrales Reduziergetriebe
 5 Unteres Reduziergetriebe
 6 Ausgangswelle
 7 Getriebewelle
 8 Ritzel
 9 Motor
 10... Unterer Dichtring
 11... Gehäuseschraube - O-Ring
 12... Oberer Dichtring
 13... Ausgangswelle - O-Ring

2065A Servo

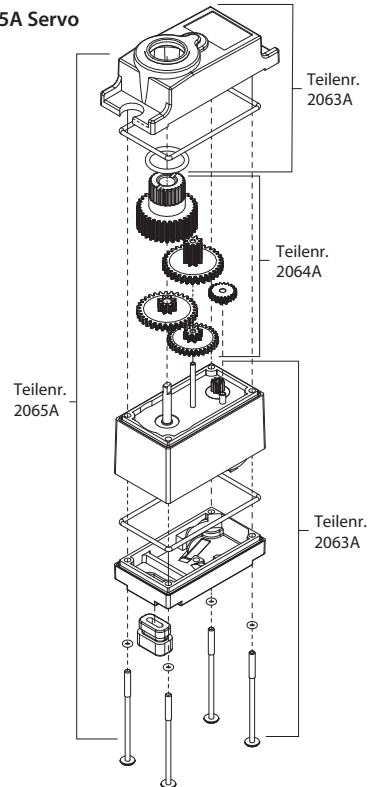

Für weitere Fragen oder technische Hilfen, rufen Sie uns an:

+ 1-972-549-3000
 (+1-888-872-9927) (nur innerhalb der USA) an.