


Diagrama de piezas 2065A

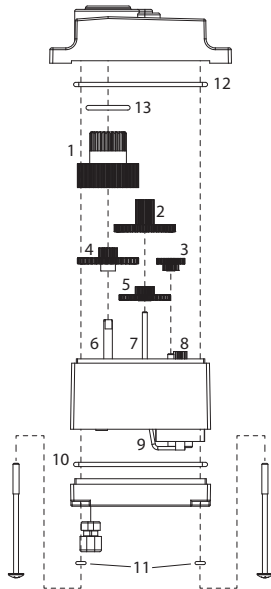

- #Descripción
1Engranaje externo
2Engranaje de reducción superior
3Engranaje de reducción del
piñón de compensación
4Engranaje de reducción central
5Engranaje de reducción inferior
6Eje de salida
7Eje del engranaje
8Engranaje del piñón
9Motor
10Junta inferior
11Junta tórica del tornillo de la caja
12Junta superior
13Junta tórica del eje de salida

Para cualquier pregunta o asistencia
técnica, llame al número:

+ 1-972-549-3000
(1-888-872-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)

Servo 2065A

