Visite la página TRAXXAS.com/manuals para descargar el instructiones en su idioma.

Auf TRAXXAS.com/manuals können Sie anleitung in Ihrer Sprache downloaden.

Instructions d'installation du kit de feux DEL

Concerne la pièce #8025, 8026X, 8027, 8028, 8029, 8030

Contenu du kit #8025 :
- Barre de feux DEL
- Vis d'assemblage de 2,5 x 6 mm (2)
- Attache en Z (1)

Contenu du kit #8026X :
- Faisceau de feux pour pierres DEL
- Attaches en Z (3)

Contenu du kit #8027 :
- Ensemble faisceau de phares DEL/ feux de recul arrière
- Attaches en Z (5)

Contenu du kit #8028 :
- Module d'éclairage à DEL
- Faisceau électrique 3 en 1
- Vis d'assemblage de 2,5 x 15 mm (2)

Contenu du kit #8029 :
- Barre de feux DEL
- Module d'éclairage à DEL
- Faisceau électrique 3 en 1
- Vis d'assemblage de 2,5 x 15 mm (2)
- Vis d'assemblage de 2,5 x 6 mm (2)
- Attache en Z (1)

Contenu du kit #8030 :
- Barre de feux DEL
- Faisceau de feux pour pierres DEL
- Ensemble faisceau de phares DEL/Feux de recul
- Module d'éclairage à DEL
- Faisceau électrique 3 en 1
- Vis d'assemblage de 2,5 x 15 mm (2)
- Vis d'assemblage de 2,5 x 6 mm (2)
- Attache en Z (9)

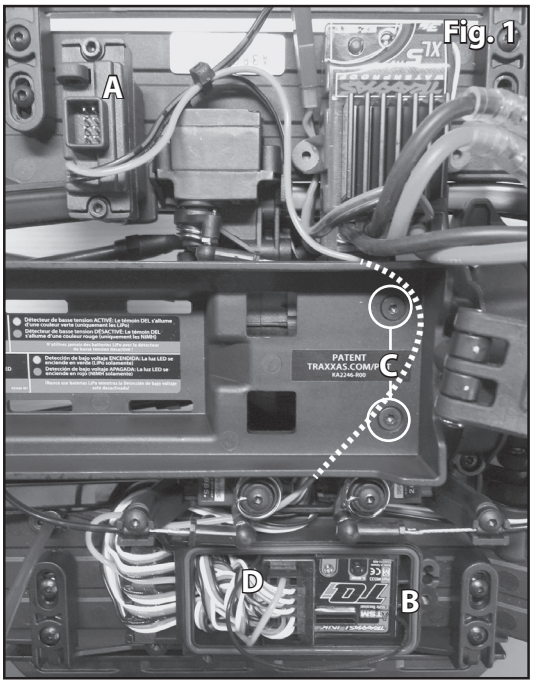

Fig. 1

Instructions d'installation du module d'éclairage à DEL (Fig. 1) :
1. Installez le module d'éclairage à DEL (A) sur le bac de plancher de châssis gauche. Fixez-le avec les vis d'assemblage de 2,5 x 15 mm (2).
2. Retirez les vis du couvercle du boîtier du récepteur et le serre-fil ; enlevez le couvercle et la bride.
3. Retirez les deux vis à tête fraisée de 3 x 10 mm du support de pile (C).
4. Soulevez le support de pile et acheminez le fil rouge (raccord mâle) du module d'éclairage à DEL jusqu'au côté droit du châssis, entre les deux servos T-Lock, en passant par l'orifice du boîtier du récepteur. Branchez le raccord au canal 1 du récepteur (D). **Note :** Le raccord peut être branché à tout canal n'étant pas de télémétrie sur le récepteur TQi.
5. Appliquez une goutte supplémentaire de graisse de silicone (pièce nº 1647 de Traxxas, vendue séparément) sur le serre-fil. La graisse améliorera l'étanchéité. Replacez la bride et les vis.
6. Vérifiez que le joint torique est correctement posé dans la cannelure du boîtier du récepteur, de sorte que le couvercle ne le pince ni ne l'endommage d'aucune manière que ce soit.
7. Installez le couvercle et les vis. Examinez le couvercle pour vérifier que le joint torique n'est pas visible.
8. Replacez les vis sur le support de pile.
9. Connectez le fil noir (raccord femelle rouge) depuis le module d'éclairage à DEL au fil rouge (raccord mâle) sortant du contrôleur de vitesse électronique XL-5 HV.

Démontage de la carrosserie (Fig. 4):

1. Retirez les phares (E), feux de recul (F), élargisseurs d'aile (G), ailes intérieures (H) ainsi que les protections pour feux anti-pierres (I). Il n'est pas nécessaire de retirer l'ensemble de porte-roue de secours de la carrosserie ; retirez seulement les deux chevilles à vis de 4x5 mm (J) qui fixent le support de l'aile intérieure arrière à l'ensemble de porte-pneu.

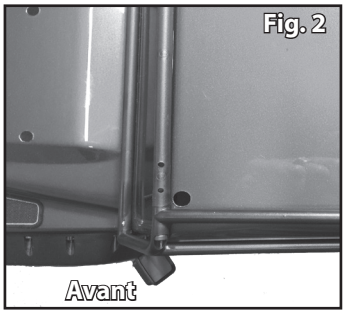

Fig. 2

Installation du module d'éclairage à DEL (Fig. 5):
1. Pour installer les kits d'éclairage DEL, référez-vous au diagramme de câblage. Les phares, feux de recul et feux pour pierres s'installent en tant qu'ensemble en utilisant les mêmes pièces que pour les ensembles d'origine. Lors de l'installation des feux pour pierres, notez où la chaîne d'éclairage commence et se termine dans le schéma de câblage. Ne serrez pas trop fort les vis qui fixent les feux pour pierres aux ailes intérieures. Serrez ces vis à la main.
2. Lors de l'installation de la barre de feux DEL, utilisez un alésoir de carrosserie ou un trépan tranchant sur un outil rotatif (tel que Dremel®) afin de découper un petit orifice dans le coin avant gauche du toit de la carrosserie du véhicule (Fig. 2). NE PAS utiliser de foret car ce dernier se prendrait dans la carrosserie et la déchirerait. L'orifice ou la fente doivent être suffisamment larges pour permettre de passer le raccord de la barre de feux à travers la carrosserie. **Note :** Il est important de pratiquer l'orifice à l'endroit adéquat, sinon le montage de la barre de feux sera défaillant. Fixez la barre de feux à la barre de toit en utilisant les vis à tête de 2,5 x 6 mm.
3. Replacez les ailes intérieures ainsi que les élargisseurs d'aile (serrez les vis à la main sur les élargisseurs d'aile afin d'éviter de déformer ou d'endommager les pièces).
4. Utilisez les attaches en Z pour fixer le câblage à la carrosserie aux endroits prévus (Fig. 3).

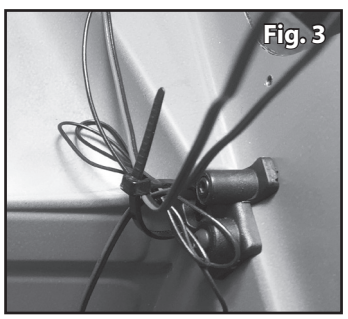
Fig. 3

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Téléphone: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, Adresse de courriel: support@Traxxas.com

Diagramme d'assemblage

Fig. 4

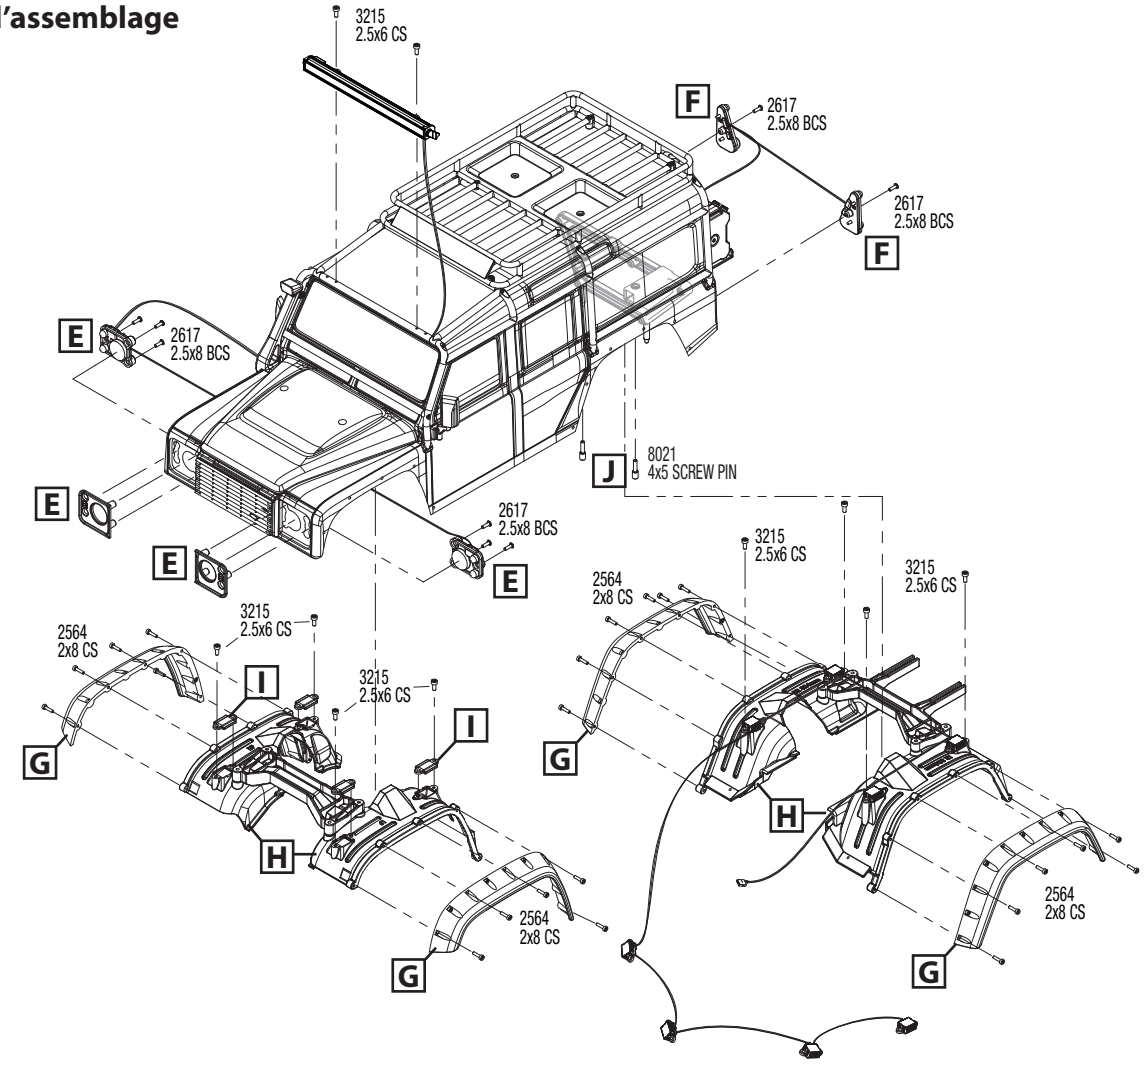

Diagramme de câblage
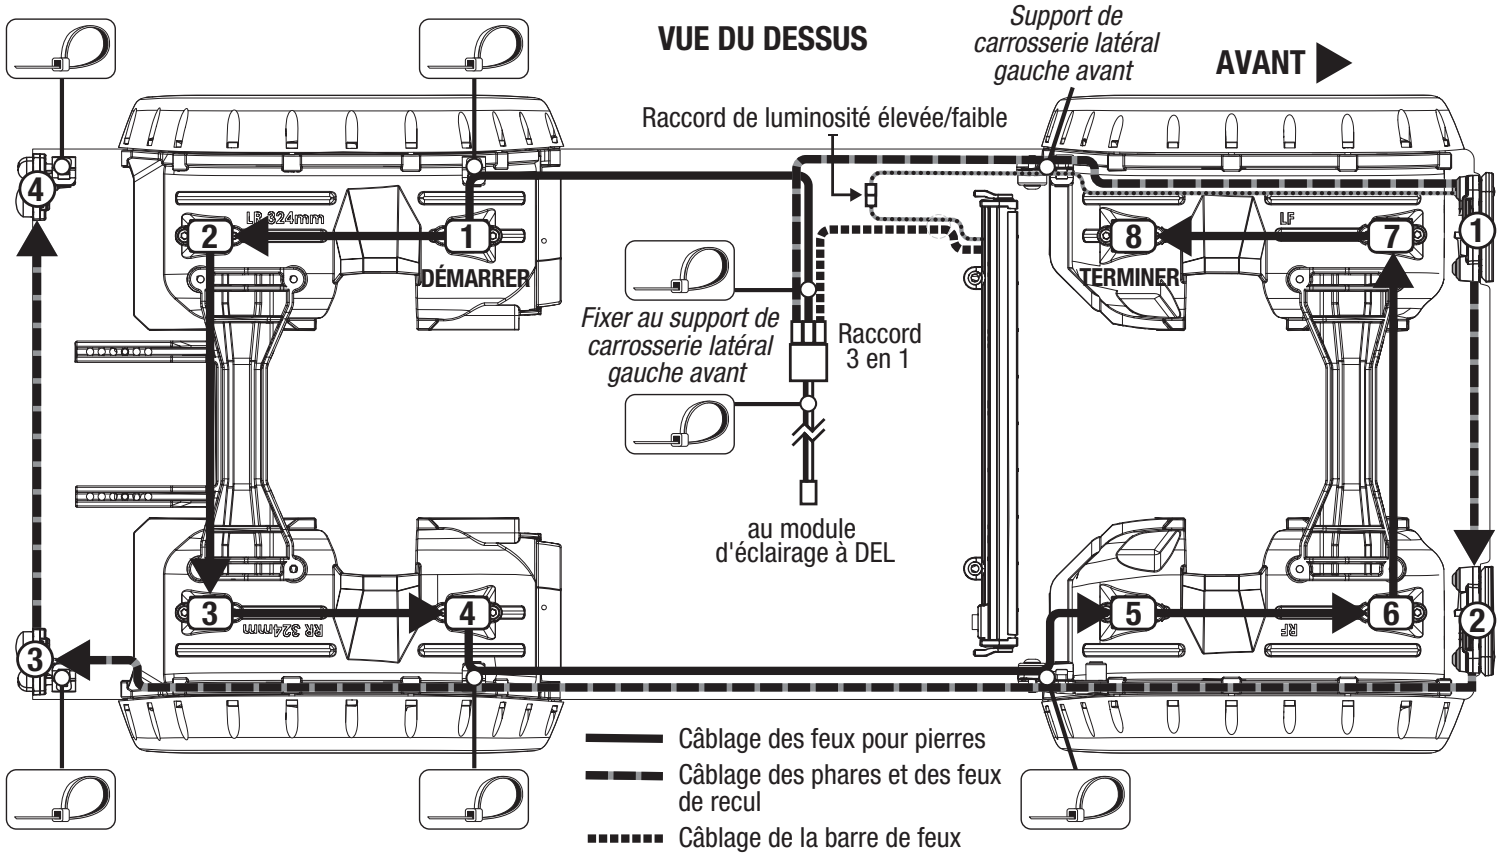
Fig. 5