




Instructions d'installation du commutateur de faisceau bas/faisceau élevé du kit de feux DEL

Concerne la pièce #8037

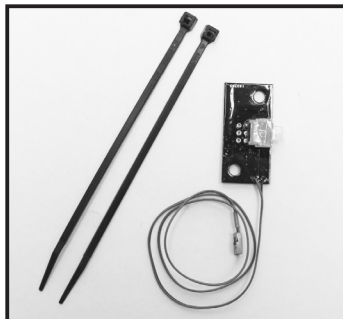

Contenu du kit :

- Assemblage du commutateur de faisceau bas/faisceau élevé
- Attaches en Z (2)

Outils requis :

- Clé Allen de 2,0 mm
- Pince à tranchant latéral (pour couper les attaches en Z)

Installation du commutateur de faisceau bas/faisceau élevé sur la carrosserie du véhicule :

1. Retirez les vis à tête ronde (2) de 2,6 x 8 mm de l'arrêt de hayon du côté conducteur (A). Ne retirez pas les arrêts.
2. Installez le commutateur de faisceau bas/faisceau élevé sur les arrêts et fixez-le avec les vis à tête ronde de 2,6 x 8 mm (B). Ne serrez pas les vis trop fort.
3. Retirez les attaches en Z (2) des faisceaux de câblage (C).
4. Acheminez le faisceau de câblage du commutateur jusqu'au répartiteur. Fixez tout le câblage à la carrosserie aux mêmes emplacements avec les attaches en Z incluses (2) (coupez l'excédent).
5. Retirez les vis à tête ronde 2,6 x 8 mm pour extraire le répartiteur du support (D).
6. Retirez la fiche verte de l'étrier du répartiteur (D).
7. Branchez le faisceau de câblage du commutateur dans le port vert du répartiteur et remplacez le répartiteur sur le support avec les vis à tête ronde de 2,6 x 8 mm (E).
8. Confirmez que tous les câbles sont correctement acheminés.

Fonctionnement du commutateur :

Avec la carrosserie installée sur le véhicule, placez le commutateur sur la position « haut » pour mettre les phares DEL en **mode faisceau élevé**. Placez le commutateur sur la position « bas » pour mettre les phares DEL en **mode faisceau bas**.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance technique, communiquez avec Traxxas au

1-888-TRAXXAS

(1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)

