

Installationsanleitung für LED-Scheinwerfer-Kit - Drag Slash

Umfasst Teilnr. 9496, 9496G, 9496R, 9496X

Das Kit beinhaltet:

- Kabelbaum für Scheinwerfer
- Stromkabelbaum
- Kabelbinder (3)
- Kabelbinderhalterung (3)

Benötigte Werkzeuge:

- 2 mm Innensechskantschlüssel
- 1,5 mm Innensechskantschlüssel
- Silikonfett (Teilnr. 1647, separat verkauft)

EINBAU DES STROMKABELBAUMS

1. Entfernen Sie die Empfängerbox-Abdeckung, indem Sie die zwei 3x8-mm-Halbrundkopfschrauben entfernen (Abb. 1).
2. Entnehmen Sie die Kabelklemme, indem Sie die beiden 2,5x8-mm-Schrauben entfernen.
3. Führen Sie den Stromkabelstrang in die Empfängerbox und stecken Sie ihn in einen beliebigen freien Kanal am Empfänger. Positionieren Sie den Stromkabelbaum in einer Kabelführung der Empfänger-Box.
4. Tragen Sie einen zusätzlichen kleinen Tropfen Silikonfett (Teilenummer 1647, separat erhältlich) auf den Schaum der Kabelklemme auf. Montieren Sie die Kabelklemme und ziehen Sie die beiden 2,5x8-mm-Schrauben fest an.
5. Achten Sie darauf, dass die blaue O-Ringdichtung sauber in den Einschnitt in der Empfänger-Box sitzt, sodass die Abdeckung sie nicht einklemmen oder beschädigen kann.
6. Bringen Sie die Abdeckung wieder an der Empfänger-Box an und ziehen Sie die beiden 3x8-mm-Halbrundkopfschrauben fest an. Untersuchen Sie die Abdeckung, um sicherzustellen, dass die O-Ring-Dichtung nicht sichtbar ist (siehe Abb. 2 für den fertigen Einbau).

Abb. 1


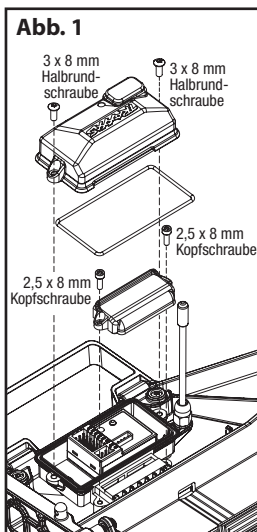


Abb. 2

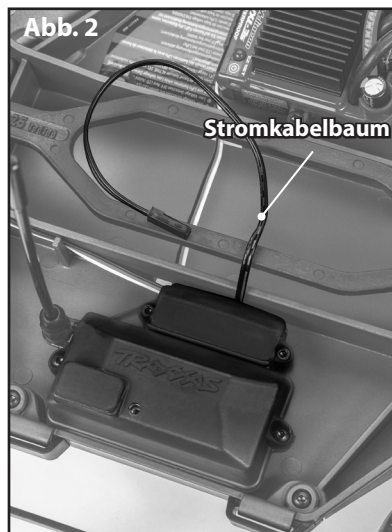

EINBAU DES KABELBAUMS FÜR SCHEINWERFER

Hinweis: Die für den Einbau der Scheinwerfer benötigten Gehäuse sind werkseitig an Ihrer Drag Slash Karosserie montiert. Der Kabelbaum der Scheinwerfer hat 5 mm klaren LEDs für das Scheinwerfern und 3 mm klaren LEDs für das Tagfahrlicht auf Platinen montierte. Den Kabelbaum in die Fahrzeugkarosserie einbauen, wie unten im *Verdrahtungsplan der Karosserie* gezeigt.

1. Stecken vorsichtig Sie die LED-Scheinwerfer in die Buchsen an den Scheinwerfergehäusen und die Tagfahrlichter in die Buchsen am Frontgrill. Die LEDs sollten einrasten (*weitere Details finden Sie im Verdrahtungsplan der Karosserie*).
2. Stecken Sie die LED-Scheinwerfer in die Buchsen an den Scheinwerfergehäusen und die Tagfahrlichter in die Buchsen am Frontgrill. Die LEDs sollten einrasten (*weitere Details finden Sie im Verdrahtungsplan der Karosserie*).

Abb. 3

VERDRAHTUNGSPLAN DER KAROSSERIE

(von der Unterseite der Karosserie aus gesehen)

