



Instructions d'installation du kit de phares DEL - Drag Slash Concerne les pièces #9496, 9496G, 9496R, 9496X

Contenu du kit :

- Faisceau de câblage des phares
- Faisceau de câbles d'alimentation
- Attaches en Z (3)
- Supports d'attache en Z (3)

Outils requis :

- Clé Allen de 2,0 mm
- Clé Allen de 1,5 mm
- Graisse de silicone (pièce #1647, vendue séparément)

INSTALLATION DU FAISCEAU DE CÂBLES D'ALIMENTATION

1. Pour retirer le couvercle du boîtier récepteur, retirez les deux vis à tête ronde de 3 x 8 mm (Fig. 1).
2. Retirez le serre-fil en dévissant les deux vis à tête de 2,5 x 8mm.
3. Faites passer le faisceau de câbles d'alimentation dans le boîtier de récepteur et branchez-le à un canal libre sur le récepteur. Placez le faisceau de câbles d'alimentation dans un guide de câblage du boîtier récepteur.
4. Appliquez une petite goutte de graisse de silicone (pièce #1647, vendue séparément) sur la mousse du serre-fil. Installez le serre-fil et serrez bien les deux vis à tête ronde de 2,5 x 8mm.
5. Vérifiez que le joint torique bleu est correctement posé dans la cannelure du boîtier récepteur, de sorte que le couvercle ne le pince ni ne l'endommage d'aucune manière que ce soit.
6. Remettez le couvercle sur le boîtier récepteur et serrez bien les deux vis à tête ronde de 3 x 8 mm. Examinez le couvercle pour vérifier que le joint torique n'est pas visible (*voir Fig. 2 pour l'installation terminée*).

Fig. 1


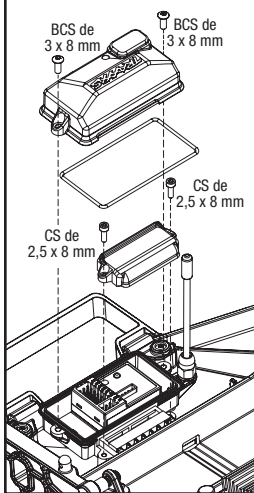


Fig. 2

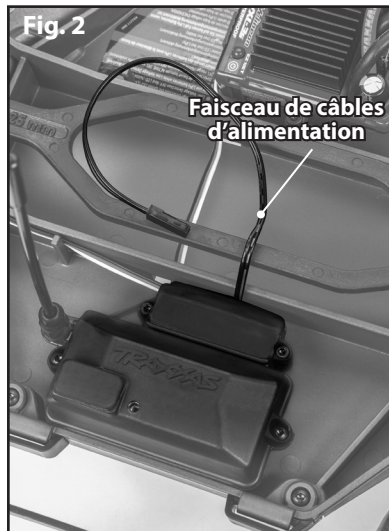

INSTALLATION DU FAISCEAU DE CÂBLAGE DES PHARES

Note : Les boîtiers requis pour l'installation des phares sont installés en usine sur votre carrosserie Drag Slash. Le faisceau de câblage des phares comporte des DEL transparentes de 5 mm pour les phares et des DEL transparentes de 3 mm pour les phares de jour installés sur des circuits imprimés. Installez le faisceau de câblage dans la carrosserie du véhicule comme indiqué ci-dessous dans le schéma de câblage de la carrosserie.

1. Insérez délicatement les phares DEL dans les réceptacles des boîtiers de phares et les phares de jour dans les réceptacles de la calandre avant. Les DEL doivent être bien fixées (*voir le schéma de câblage de la carrosserie pour plus de détails*).
2. Acheminez les faisceaux de câbles dans la carrosserie; installez les supports d'attache en Z (3) et utilisez les attaches en Z (3) pour fixer le câblage à la carrosserie avec les supports prévus (*voir le schéma de câblage de la carrosserie pour plus de détails*).

Fig. 3

CÂBLAGE DE LA CARROSSERIE

(vue du dessous de la carrosserie)

