

## Installationsanleitung für LED-Rücklichter-Kit - Drag Slash

Umfasst Teilernr. 9497, 9497A, 9497R, 9497X

### Das Kit beinhaltet:

- Kabelbaum Rücklichter
- Stromkabelbaum
- Rücklichtgehäuse (links & rechts)
- Gehäusehalterungen (2)
- Hintere Verkleidung (1)
- Halterung für die hintere Verkleidung (1)
- Schablonen für Karosserieverkleidungen
- 2,6x8-mm-Halbrundkopfschrauben (4)
- 1,6x5-mm-Halbrundkopfschrauben
- Kabelbinder (3)
- Kabelbinderhalterung (3)

### Benötigte Werkzeuge:

- Spitz zulaufende Karosserie-Reibahle (Teilernr. 3433 oder Teilernr. 3433X, separat erhältlich)
- Hobbymesser
- 2,0 mm Inbusschlüssel
- 1,5 mm Inbusschlüssel
- Silikonfett (Teilernr. 1647, separat verkauft)

### EINBAU DES STROMKABELBAUMS

1. Entfernen Sie die Empfängerbox-Abdeckung, indem Sie die zwei 3x8-mm-Halbrundkopfschrauben entfernen (Abb. 1).
2. Entnehmen Sie die Kabelklemme, indem Sie die beiden 2,5x8-mm-Schrauben entfernen.
3. Führen Sie den Stromkabelstrang in die Empfängerbox und stecken Sie ihn in einen beliebigen freien Kanal am Empfänger. Positionieren Sie den Stromkabelbaum in einer Kabelführung der Empfänger-Box.
4. Tragen Sie einen zusätzlichen kleinen Tropfen Silikonfett (Teilenummer 1647, separat erhältlich) auf den Schaum der Kabelklemme auf. Montieren Sie die Kabelklemme und ziehen Sie die beiden 2,5x8-mm-Schrauben fest an.
5. Achten Sie darauf, dass die blaue O-Ringdichtung sauber in den Einschnitt in der Empfänger-Box sitzt, sodass die Abdeckung sie nicht einklemmen oder beschädigen kann.
6. Bringen Sie die Abdeckung wieder an der Empfänger-Box an und ziehen Sie die beiden 3x8-mm-Halbrundkopfschrauben fest an. Untersuchen Sie die Abdeckung, um sicherzustellen, dass die O-Ring-Dichtung nicht sichtbar ist (siehe Abb. 2 für den fertigen Einbau).

Abb. 1


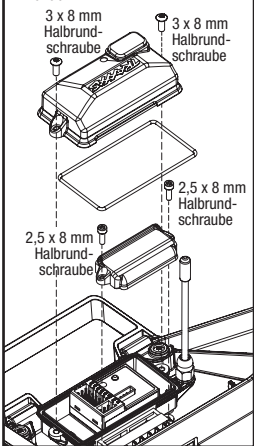


Abb. 2



### KAROSSIEMODIFIKATION

1. Entfernen Sie den hinteren Stoßfänger durch Entfernen der vier 3x10-mm-Halbrundkopfschrauben. Montieren Sie die mitgelieferten Schablone für die Karosserieverkleidung an der Karosserie Ihres Modells. Richten Sie die Pfeile mit den Karosserielinien an der Rückseite der Ladefläche aus, wie in Abb. 3 dargestellt.
2. Schneiden Sie mit einer spitz zulaufenden Karosserie-Reibahle vorsichtig die Löcher für die Schraubdomen an der Halterung der hinteren Heckklappenverkleidung in die Karosserie (beachten Sie die auf den Schablonen angezeigten Lochdurchmesser und die entsprechenden Durchmesserabmessungen auf der Karosserie-Reibahle).
3. Schneiden Sie mit einem Hobbymesser vorsichtig die Löcher für die Rücklichter in die Karosserie ihres Modells.

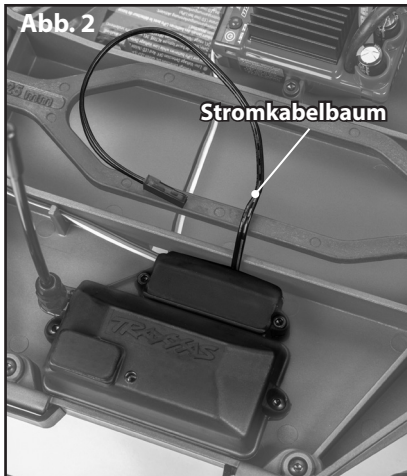